

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21027A
Czech. 11/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030
**Uživatelská
příručka**



Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



WARNING

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



CAUTION


Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Menu**, potom **Zpráva**, potom **Vytvořit zprávu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
- < > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: **<OK>** (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2

Bezpečnostní upozornění	2
Bezpečnostní opatření	4
Důležité informace k používání	7

Představení vašeho mobilního telefonu 11

Vybalení telefonu	11
Rozvržení telefonu	12
Tlačítka	13
Displej	15
Ikony	15

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 17

Vložení SIM karty a baterie	17
Nabíjení baterie	19
Vložení paměťové karty (volitelné)	20
Výměna fotografie na krytu baterie	20

Používání základních funkcí 21

Zapnutí a vypnutí telefonu	21
Přístup k menu	22
Upravte si telefon	22
Používání základních funkcí pro volání ..	24
Odesílání a prohlížení zpráv	26
Přidání a vyhledání kontaktů	27
Používání základních funkcí fotoaparátu	28
Poslech hudby	30
Procházení webu	31

Používání pokročilých funkcí 33

Používání pokročilých funkcí pro volání	33
Používání pokročilých funkcí kontaktů	36
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv	38
Používání pokročilých hudebních funkcí	40

Používání nástrojů a aplikací 42

Používání bezdrátové funkce Bluetooth ..	42
Aktivace a odeslání zprávy SOS	44
Aktivace mobilního stopaře	45
Falešná volání	45
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek	46
Používání Java her a aplikací	47
Vytvoření a zobrazení světových hodin ...	48
Nastavení a používání budíku	49
Používání kalkulačky	50
Převod měn nebo jednotek	50
Nastavení časovače	50
Používání stopek	51
Vytvoření textové poznámky	51
Správa kalendáře	51

Řešení problémů a

Rejstřík d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.

Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag.

Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.

- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.

- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 wattu na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,383 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.


Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

 Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách, displeji a ikonách.

Vybalení telefonu

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.

Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.


Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:





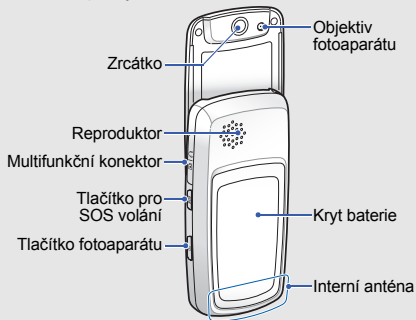

* V závislosti na poskytovateli služeb nebo zemi může mít klávesa různé funkce.




Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:








Při zavření telefonu se automaticky zamykají odkrytá tlačítka, aby bylo zabráněno jejich náhodnému stisknutí. Chcete-li tato tlačítka odemknout, stiskněte **<Odemknout>** → **<OK>**.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
 Hudební přehrávač	Stisknutím v základním režimu spustíte hudební přehrávač
 Odstranit	Odstranění znaků nebo položek v aplikaci
 Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – aktivace režimu Moje menu (nahoru) nebo přístup k uživatelem definovaným menu (doleva/doprava/dolů); v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu

Tlačítko	Funkce
 Přístup k webu/potvrzení	V základním režimu – spuštění webového prohlížeče; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje V závislosti na poskytovateli služeb nebo zemi může mít klávesa různé funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Vypínací tlačítko/ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko	Funkce
 <p>Alfanumerická tlačítka</p>	<p>Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [1] otevřete hlasovou poštu a pomocí [0] zadáte mezinárodní předvolbu</p>
 <p>Speciální funkce</p>	<p>Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete profil Tichý; stisknutím a podržením [*] v základním režimu zadáte mezeru mezi čísly</p>
 <p>Hlasitost</p>	<p>Nastavení hlasitosti telefonu</p>

Tlačítko	Funkce
 <p>SOS volání</p>	<p>Přístup k menu Kontakt SOS; vytočení SOS hovoru (stisknutí a podržení)</p>
 <p>Fotoaparát</p>	<p>V základním režimu – zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa</p>

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:



Řada ikon

Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část

Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řádek kontextových tlačítek

Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Probíhá volání
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktivní
	Je aktivní budík

Ikona	Definice
	Procházení webu
	Připojení k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	V domácí oblasti
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová hlasová zpráva
	Nová konfigurační zpráva
	Složka SMS je zaplněna
	Složka MMS je zaplněna
	Hlasová pošta je zaplněna
	Složka konfiguračních zpráv je zaplněna

Ikona	Definice
	Je vložena paměťová karta
	Je zapnuto FM rádio
	Je pozastaveno FM rádio
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Je aktivní profil Automobil
	Je aktivní profil Schůzka
	Je aktivní profil Venku
	Je aktivní profil Offline
	Je aktivní profil vytvořený uživatelem
	Stav baterie
A 10:00	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu


Začněte sestavením a nastavením
mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele
mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber
Identity Module), ve které budou načteny
podrobnosti o předplatném, například PIN a
volitelné služby.


Instalace SIM karty a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

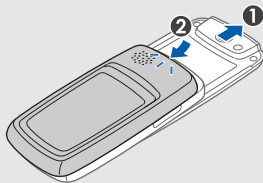


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím
a podržením [📞].

2. Vložte SIM kartu.

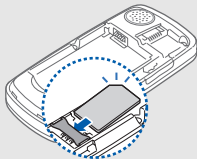


Vložte SIM kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

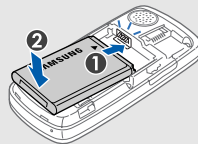


4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

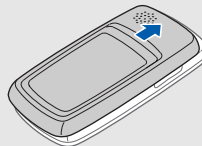

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.


1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

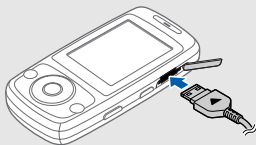

Trojúhelník směřuje nahoru



Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona ) se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.




Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)


Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sundejte kryt baterie.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

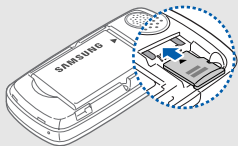

Výměna fotografie na krytu baterie

1. Sundejte kryt baterie.
2. Vyměňte fotografii za fotografii, kterou chcete mít na krytu baterie.

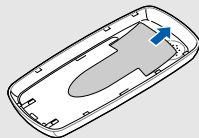


Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stiskněte a podržte [].
3. Zadejte kód PIN a stiskněte <OK> (je-li to nutné).
4. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu **Offline** můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil **Offline**, stiskněte **<Menu> → Nastavení → Profily → Offline**.



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko požadovaného menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím **[OK]**, **<Vybr.>** nebo **<OK>** potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím **<Zpět>** přejdete o úroveň výše; stisknutím **[☎]** se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím **[+/-]**.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením **[#]** ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu> → Nastavení → Profily**.

2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit profil**.
Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Vytvoření profilu telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Zadejte název pro profil a stiskněte **<Ulož.>**.
4. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
5. Po skončení stiskněte **<Volby>** → **Uložit profil**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázky**.
3. Vyberte možnost **Hlavní displej**.
4. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
5. Stiskněte **<Ulož.>**.

Výběr motivu pro displej

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na motiv a stiskněte **<OK>**.

Nastavení zkratk menu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.



Zamknutí telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout**.
2. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
3. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.



Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [>] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].
2. Hovor ukončíte stisknutím [].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru nastavíte stisknutím [+/-].

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím [OK] → <Ano>.
2. Dalším stisknutím [OK] přepnete zpět na sluchátko.



V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Záznam konverzace



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. Během hovoru stiskněte <Volby> → **Menu** → **Moje položky** → **Diktafon**.
2. Stisknutím [OK] spustíte nahrávání.
3. Stisknutím směru dolů nahrávání zastavíte.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte dvakrát tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy.

Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** → **SMS**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **[OK]**. ► s. 26
3. Zadejte telefonní číslo příjemce.
4. Stisknutím **[OK]** zprávu odešlete.

Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** → **Multimediální zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět a stiskněte **[OK]**.

4. Přejděte dolů na položku **Obrázek nebo videoklip** nebo **Zvuk** a stiskněte **[OK]**.
5. Přidejte požadovanou položku.
6. Přejděte dolů na položku **Text** a stiskněte **[OK]**.
7. Zadejte text zprávy a stiskněte **[OK]**.
8. Stiskněte **<Volby>** → **Odeslat**.
9. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce.
10. Stisknutím **[OK]** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením **[*]** lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.

- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [0].
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Režim	Funkce
Symbol	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte <Menu> → **Zpráva** → **Moje zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <Volby>.

2. Vyberte možnost **Uložit kontakt** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **<Ulož.>** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kontakty**.
Můžete také stisknout **<Tel. sez.>** v základním režimu.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.

3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:




- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [**↵**];
- upravit informace kontaktu stisknutím [**OK**].

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování


1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [**📷**].
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.






3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [] nebo [OK] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím [] nebo <> pořídíte další fotografii (krok 3).

Zobrazení fotografií

V základním režimu stiskněte <Menu> → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [].
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.

3. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím [] nebo [OK] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím [], [OK] nebo <> zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží.
7. Stisknutím [] nebo <> nahrajete další videozáznam (krok 4).

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte <Menu> → **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videozáznamem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Připojte dodaná sluchátka.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Moje položky** → **FM rádio**.
3. Stisknutím **[OK]** FM rádio zapnete.
4. Stisknutím **<Ano>** spustíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. Vyberte rádiovou stanici přechodem nahoru nebo dolů.
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte **[OK]**.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ► s. 31
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ► s. 40
- Přes Bluetooth. ► s. 43
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ► s. 40

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu stiskněte **[⌂]**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
+ / -	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	<ul style="list-style-type: none">• Doleva: opakované spuštění přehrávání; přechod zpět (stisknutí během 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)• Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)• Nahoru: otevření seznamu skladeb• Dolů: zastavení přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím **[OK]**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
OK	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V základním režimu stiskněte <Menu> → **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Stiskněte <Přidat>.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Stiskněte <Ulož.>.



Používání pokročilých funkcí


Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání



Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte **<Zobrazit>**.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [>] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla


1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [].


Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Vyhledat**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [].


3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Ukončit podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [].

Příjem druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím []. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor


1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **<Volby>** → **Připojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [].

Volání kontaktu z části Kontakty

Na čísla můžete volat přímo z části **Kontakty** pomocí uložených kontaktů. ► s. 27

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kontakty**.
Můžete také stisknout **<Tel. sez.>** v základním režimu.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [].

SOS volání

V nouzové situaci můžete zavolat a požádat o pomoc.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení SOS** → **SOS call**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím **[OK]**.
4. Stisknutím **[OK]** otevřete seznam kontaktů.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte **[OK]**.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím **<Vybr.>**.
8. Stisknutím **[OK]** příjemce uložíte.

9. Stiskněte **<Ulož.>**.

Když chcete vytočit SOS hovor, stiskněte a podržte **[SOS]** v základním režimu. Můžete také stisknout **[SOS]** a vybrat kontakt v základním režimu.

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kontakty**.
Můžete také stisknout **<Tel. sez.>** v základním režimu.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Moje vizitka**.

3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte **<Ulož.>**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kontakty**.
Můžete také stisknout **<Tel. sez.>** v základním režimu.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Správa** → **Rychlá volba**.
3. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte **[OK]**.
4. Vyberte kontakt → číslo (je-li to nutné), kterému chcete přiřadit číslo.
Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.



Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kontakty**.
Můžete také stisknout **<Tel. sez.>** v základním režimu.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupina**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.
4. Zadejte název skupiny.

5. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, přejděte dolů a stiskněte **[OK]** → kategorie obrázku → obrázek.
6. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte **[OK]** → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
7. Stiskněte **<Ulož.>**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv. V této části se také můžete dozvědět o používání aplikace messenger.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Šablony** → **SMS šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony vybráním prázdného místa.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím **[OK]**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** → **Multimediální zpráva**
2. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ► s. 26
3. Uložte šablonu stisknutím **<Volby>** → **Uložit do** → **Šablony**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Vytvořte novou zprávu stisknutím **<Menu>** → **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte **<Volby>** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Šablony** → **MMS šablony**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání aplikace Bluetooth messenger

V této části naleznete informace o tom, jak si můžete pohodlně posílat zprávy přes bezdrátové rozhraní Bluetooth.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Zpráva** → **Bluetooth messenger**.
2. Stisknutím **<Ano>** zapnete Bluetooth.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Hledat kont. Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
4. Přejděte na zařízení a stiskněte **<Vybr.>**.
5. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

6. Zadejte zprávu a stiskněte [OK].

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
2. Spust'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
3. Vyberte v okně v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
4. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte [Ⓜ] → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte <Volby> → **Vytvořit seznam skladeb**.

3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte **[OK]**.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat** → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **<Přidat>**.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V základním režimu stiskněte **[🔊]**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení přehrávače**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **<Ulož.>**.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Připojte dodaná sluchátka.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Moje položky** → **FM rádio**.
3. Stisknutím **[OK]** spustíte FM rádio.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím **<Ano>** (je-li to nutné).
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zapnout**.
2. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Zapnout**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte **<Vybr.>**.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Odeslat přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte **<OK>** (je-li to nutné).
2. Stisknutím **<Ano>** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení SOS** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím **[OK]**.
4. Stisknutím **[OK]** otevřete seznam kontaktů.
5. Přejděte na kontakt a stiskněte **[OK]**.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).

7. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím **<Vybr.>**.
8. Stisknutím **[OK]** příjemce uložíte.
9. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
10. Stiskněte **<Ulož.>** → **<Ano>**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, telefon musí být zavřený a tlačítka zamknutá. Stiskněte čtyřikrát **[+/-]**.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete **[📞]**.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **<OK>**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím **[OK]**.
5. Stisknutím **<Volby>** → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte **[OK]**.


7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím **<Vybr.>**.
9. Stisknutím **[OK]** příjemce uložíte.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele.
11. Stiskněte **<Ulož.>** → **<Přij.>**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Aktivace funkce falešného volání:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky** a nastavte tlačítko zkratky na funkci Falešný hovor.

2. Stisknutím [] se vrátíte do základního režimu.
3. Stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.

Záznam hlasu:

1. Stiskněte **<Menu>** → **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor**.
2. Přejděte na položku **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
4. Stisknutím **<Nahr>** zahájíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofону.
6. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.
7. Stisknutím **<Nastavit>** nastavíte záznam jako reakci na falešný hovor.

Uskutečnění falešného hovoru:

- stiskněte a podržte tlačítko zkratky v základním režimu,
- stiskněte čtyřikrát tlačítko zkratky, když je telefon zavřený.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Moje položky** → **Diktafon**.
2. Stisknutím [**OK**] spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofону.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte **<Volby>** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
+/-	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	<ul style="list-style-type: none"> • Doleva: přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

Hraní her

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Hry a další** → **Moje hry**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **<Volby>** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Světový čas**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, přejděte dolů a stiskněte **[OK]**.
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím **<Ulož.>**. Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.

6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte **<Volby>** → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení displeje hodin**.



Pokud je funkce **Nastavení displeje hodin** deaktivována, nastavte pozadí na **Obrázky**.

► s. 23


4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
5. Přejděte dolů a potom doleva nebo doprava a vyberte duální styl hodin.
6. Stiskněte **<Ulož.>**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Budík**.
2. Přejděte na prázdné místo pro budík a stiskněte **[OK]**.

3. Nastavte podrobnosti budíku.
Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte **<Ulož.>**.
 Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí stisknutím **<Konec>** nebo libovolného tlačítka.
- Stisknutím **<Potvrdit>** nebo **[OK]** vypnete budík s posunutím. Stisknutím **<Odlož.>** nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit upozornění na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte **[OK]**.
3. Přejděte dolů (je-li to nutné).
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vypnout**.
5. Stiskněte **<Ulož.>**.

Používání kalkulačky

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte **<Nastavit>**.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte **<OK>**.
4. Stisknutím **[OK]** zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím **<Konec>**.

Používání stopek

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím **[OK]** spustíte stopky a zaznamenate mezičasy.
3. Stisknutím **<Vyn.>** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření textové poznámky

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Aplikace** → **Poznámka**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stiskněte **[OK]**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **<Ulož.>**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Zámek PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Zámek PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Neprovedeno“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [📞].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Přístroj je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá přístroj více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.



Rejstřík

baterie

- indikátor vybití baterie, 19
- instalace, 17
- nabíjení, 19

Bluetooth

- aktivace, 42
- odesílání dat, 43
- příjem dat, 43

Bluetooth messenger 39

budík

- deaktivace, 50
- vypnutí, 49
- vytvoření, 49

časovač

- viz nástroje, časovač

falešná volání

- viz volání, falešná volání

FM rádio

- poslech, 30
- uložení stanic, 41

fotografie

- pořizování, 28
- zobrazení, 29

hlasitost

- hlasitost hovoru, 25
- hlasitost tónů tlačítek, 22

hlasové poznámky

- nahrávání, 46
- přehrávání, 47

hudební přehrávač

- nastavení, 41
- poslech hudby, 30
- vytvoření seznamu skladeb, 40

internet

- viz webový prohlížeč

Java

- přístup k aplikacím, 47
- spuštění her, 47

kalendář

viz nástroje, kalendář

kalkulačka

viz nástroje, kalkulačka

klávesové zkratky

viz zkratky

konferenční hovory

viz volání, konferenční hovor

kontakty

nalezení, 28

přidání, 27

vytváření skupin, 37

mobilní stopař 45**multimédia**

viz zprávy

nástroje

budík, 49

časovač, 50

kalendář, 51

kalkulačka, 50

převodník, 50

stopky, 51

paměťová karta 20**pozadí 23****poznámka**

viz textové nebo hlasové
poznámky

profil offline 21**prohlížeč**

viz webový prohlížeč

převodník

viz nástroje, převodník

rádio

viz FM rádio

Samsung PC Studio 40**SIM karta 17****sluchátka 25****SOS volání**

viz volání, SOS volání

stopky

viz nástroje, stopky

světový čas

nastavení dvojitého
zobrazení, 48
vytvoření, 48

šablony

- multimediální, 38
- textové, 38
- vložení, 39

text

- vytváření poznámek, 51
- zadávání, 26
- zprávy, 26

tichý profil 22

tóny tlačítek 22

video

- pořizování, 29
- zobrazení, 29

vizitky 36

volání

- falešná volání, 45
- konferenční hovor, 35
- mezinárodní čísla, 35
- nahrávání konverzací, 25
- podržení hovoru, 34
- pokročilé funkce, 33
- poslední volaná čísla, 34
- příjem dalších hovorů, 34
- příjem, 24
- SOS volání, 36
- uskutečnění, 24
- vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 33
- vytáčení dalších hovorů, 34
- vyvolání podržených hovorů, 34

- z kontaktů, 35
- základní funkce, 24
- zobrazení zmeškaných hovorů, 33

vyzváněcí tón 22

webový prohlížeč

- otevření domovské stránky, 31
- přidání záložky, 32

zámek

- viz zámek telefonu

zámek telefonu 24

zkratky 24

zpráva SOS 44

zprávy

odesílání (Bluetooth messenger), 39

odeslání multimédií, 26

odeslání textu, 26

zobrazení multimédií, 27

zobrazení textu, 27

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro síť GSM : S3030

kteřého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
kompatibilita	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168


Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18


Yong-Sang Park / Vedoucí manažer

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.